

數位機上盒說明

Prime 內建纜線數據機數位機上盒



前面板介紹



1. 電源鍵

電源開關鍵（含電源指示燈）：開啟或關閉本機之電源（和遙控器上電源鍵的功能完全相同）。綠燈：正常連線；紅燈：待機中

2. 頻道切換鍵(Channel up/down)：選擇頻道

3. 面板顯示器(Display)：顯示頻道碼(開機)或時間(待機)

US：上傳連線指示燈，線路初始化時閃綠燈，正常連線時亮綠燈


DS：下傳連線指示燈，線路初始化時閃綠燈，正常連線時亮綠燈

ONLINE：乙太網路指示燈，乙太網路已接上時亮綠燈

PWR：註冊指示燈，進行註冊中時閃綠燈，註冊成功時亮綠燈

4. USB 2.0 界面插槽：供接特定的 USB 設備作為存放錄影檔案之用
5. 智慧卡插槽(Samrt Card Slot)：收視時需插入智慧卡

後面板介紹

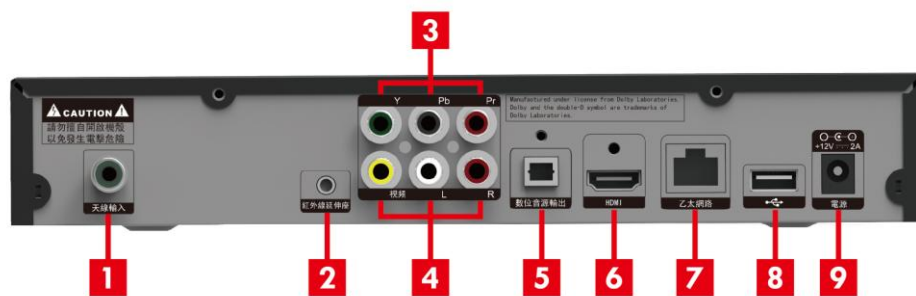

1. 天線輸入：請接上第四台同軸電纜線
2. 紅外線延伸座(IR Extender)：使用本功能時，請插入紅外線延伸設備後重新開機以確保正常運作
3. YPbPr：高畫質影像訊號輸出端子，可接到電視紅藍綠端子
4. CVBS / Audio RL：一般畫質影像及聲音輸出端子，可接到電視黃紅白端子
5. 數位音源輸出插座(Digital Audio Out)：供數位音源輸出傳遞，可接到擴大機
6. HDMI：高畫質多媒體界面插槽(HDMI Port)
7. LAN 插槽(LAN Port)：乙太網路線端子
8. USB 2.0 界面插槽(USB 2.0 Host Interface)
9. DC：電源插座